RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Jääkaappi
Käyttöopas

FI

Kuvittele mahdollisuudet

Onnittelemme teitä Samsung-tuotteen hankinnasta.
Kokonaisvaltaisemman palvelun saamiseksi rekisteröi tuote osoitteessa
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Uuden jääkaappisi ominaisuudet

Uuden jääkaappisi PÄÄOMINAISUUDET

Rinnakkaisessa Samsung-jääkaapissa on monia tilaa säästäviä, innovatiivisia säilytysratkaisuja ja energiaa säästäviä ominaisuuksia.

- **HIDDEN HINGES & OVI S/W**
  Sileäpintaiset suojatut saranat & ovi s/w vaikuttaa siistiin & tyylikkääseen ulkonäköön.

- **Coolselect Duo (valinnainen)**
  Mukautettava CoolSelect Duo mahdollistaa liha- tai kasvistilan valitsemisen omien tarpeiden mukaan. Lihatilassa leikkeleet ja lihat säilyttävät niiden mehevän rakenteen ja tuoreuden. Kasvistilassa laatikko säilyttää hedelmien ja vihannesten optimaalisen kosteuden, jolloin laatikosta tulee täydellinen vihannesten säilytyslokero tuotteiden tuoreuden säilyttämiseksi pitempään. Nyt ruoka on aina saatavilla tuoreena.

- **BLACK CLEAR LED-NÄYTTÖ**
  Ylellisellä mustalla ikkunalla varustettu näyttö siistillä & selvällä muotoilulla.

Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot ylös niiden löytämisen helpottamiseksi tulevaisuudessa. Mallinumero sijaitsee jääkaapin vasemman puoleisessa seinässä.

Malli #.....
Sarjanumero #.....

turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.

VAROITUS

- Koska seuraavat käyttöohjeet soveltuvat eri malleihin, jääkaapin ominaisuudet voivat poiketa hiukan tämän käyttöoppaan tiedoista.

HUOMAUTUS-/VAROITUSMERKIT

VAROITUS	Varoittaa kuoleman- tai vakavasta henkilövahinkovaarasta.
HUOMIO	Varoittaa henkilö- ja omaisuusvahinkovaarasta.

MUUT MERKIT

	Ilmoittaa toimenpiteistä, joita EI SAA suorittaa.
	Ilmoittaa osista, joita EI SAA purkaa.
	Ilmoittaa osista, joihin EI SAA koskea.
	Ilmoittaa ohjeista, joita tulee noudattaa.
	Ilmoittaa, ettei pistoketta saa irrottaa pistorasiasta.
	Ilmoittaa, että maadoitus on tarpeen sähköiskun välttämiseksi.
	Tämän merkin osoittamaa osaa saa käsitellä vain huoltoteknikko.

Nämä varoitusmerkit on tarkoitettu käyttäjän ja muiden henkilöiden vammautumisten välttämiseksi.
Noudata niitä tarkasti.
Tämän osion lukemisen jälkeen on ohjeet asetettava turvalliseen säilytyspaikkaan tulevia käyttökertoja varten.

- Tämä jääkaappi on asennettava ja sijoitettava oikein käyttöohjeiden mukaisesti ennen sen käyttöä.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Suosittelemme, että huoltotoimenpiteet jätetään pätevän henkilöstön vastuulle.
- R600a tai R134a -ainetta voidaan käyttää jäähdytysaineena. Tarkista kompressorin merkistä laitteen takaa ja jääkaapin sisällä olevasta tyyppikilvestä jääkaappiin sopiva jäähdytysaine.

- Jos jäähdytysainetta R600a käytetään, kyseinen kaasu on erittäin luonnonmukainen maakaasu mutta samalla palava kaasu. Kun laitetta kuljetetaan ja se asennetaan, varo ettei jäähdytyspiirin osat vaurioidu.
- Putkista ulostuleva jäähdytysaine voi syttyä tai aiheuttaa silmävaurioita. Jos jäähdytysaineen vuoto havaitaan, vältä avoimia tulia ja mahdollisia sytytyslähteitä ja tuuleta huone useiden minuuttien ajan.

turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Jotta syttyvien kaasu-ilmayhdistelmien muodostuminen vältettäisiin jäähdytyspiirin vuotaessa, huoneen koko ja käytetyn jäähdytysaineen määrä ovat toisiinsa suhteessa.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on vaurioiden merkkejä. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Huoneen koon on oltava 1 m3 jokaista laitteessa olevaa 8g jäähdytysaineen R600a määrää kohden.
- Laitteen jäähdytysaineen määrä näkyy laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.
- Hävitä tuotteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisällä olevan sisävalon vaihtoa.
  - Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.

VAKAVAT varoitusmerkit

VAROITUS

- Älä asenna jääkaappia kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa se on yhteydessä veteen.
  - Heikentyneet sähköosien eristykset voivat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
- Älä aseta jääkaappia suoraan auringonvaloon tai altista sitä uunien, lämmittimien tai muiden laitteiden kuumuudelle.
- Asenna jääkaappi riittävän suureen tilaan tasaiselle alustalle.
  - Jos jääkaappi ei ole tasapainossa, sisäinen jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
- Älä liitä useita laitteita samaan monipaikkaiseen sähkönsyöttötauluun. Jääkaapin on oltava aina kytketty erilliseen pistokkeeseen, jonka jännite vastaa laitteen tyyppikilven merkintöjä.
  - Tällöin laitteen suorituskyky optimoidaan ja johdotuspiirien ylikuormitus estetään, mikä voisi aiheuttaa tulipalovaaran johtojen ylikuumentuessa.
- Älä koskaan kytke jääkaappia irti sähköverkosta sen virtajohdosta vetämällä. Tartu aina hyvin pistokkeeseen ja vedä sitä suoraan pistorasiasta pois päin.
  - Johdon vaurioituminen voi johtaa oikosulkuun, tulipaloon ja/tai sähköiskuun.
- Varmista, ettei pistoke puristu tai vaurioidu jääkaapin takaosan painaessa siihen.
- Älä taita virtajohtoa liikaa tai aseta sen päälle mitään esineitä.
  - Tällöin on olemassa tulipalovaara.
- Korjauta tai vaihdata virtajohto välittömästi valmistajalla tai huoltopalvelussa, jos virtajohto on kulunut tai vaurioitunut.
- Älä käytä johtoa, jos sen keskellä tai jommassa kummassa päässä on halkeamia tai kulumia.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vaihdata se välittömästi valmistajalla tai vastaavassa huoltopalvelussa.
- Kun jääkaappia siirretään, varo ettei virtajohto jää laitteen alle tai vaurioidu.
- Älä aseta virtajohtoa pistokkeeseen märillä käsillä.
- kytke jääkaappi pois verkkovirrasta ennen puhdistusta ja korjauksien suoritusta.
- Älä käytä märkää tai kosteaa pyyhettä pistokkeen puhdistamiseen.
- Poista kaikki vieraat aineet ja pöly pistokkeen liittimistä.
  - Muutoin olemassa on tulipalovaara.
- Jos jääkaappi poistetaan verkkovirrasta, ennen sen uudelleen kytkentää tulee odottaa vähintään kymmenen minuuttia.
- Jos seinäpistoke on löysä, älä aseta pistoketta siihen.
  - Muutoin olemassa on sähköisku- tai tulipalovaara.
- laite tulee sijoittaa niin, että sen pistokkeeseen päästään helposti asennuksen jälkeen.
  turvallisuusohjeet

- Jääkaappi tulee maadoittaa.
  - Jääkaappi tulee maadoittaa tehovuotojen tai virtavuotojen aiheuttamien sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä koskaan käytä kaasuputkia, puhelinjohtoja tai muita mahdollisesti syttyviä johtoja maadoitukseen.
  - Virheellinen maadoituspistokkeen käyttö voi johtaa sähköiskuun.
- Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
  - Tällöin on olemassa tulipalo-, toimintahäiriö- ja/tai henkilövahinkovaara.
- Jos laitteesta tulee farmaseuttisia hajuja tai savua, irrota pistoke välittömästi sähköverkosta ja ota yhteyttä Samsung-yhtiön elektroniikan asiakaspalveluun.
- Älä tuki tai peitä laitteen tuuletusaukkoja.
- Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita välineitä, joita valmistaja ei suosittele käytettäväksi, sulamisprosessin nopeuttamiseksi.
- Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- Älä aseta tai käytä sähkölaitteita jääkaapin/pakastimen sisällä ellei valmistaja sitä suosittele.
- Ennen sisävalon vaihtoa laite on kytkettävä pois verkkovirrasta.
- Jos valon vaihdossa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita, tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai ohjaa heitä laitteen käytössä..
- Pieniä lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteella.
- Älä anna lasten roikkua ovessa. Muutoin voi tapahtua vakava loukkaantuminen.
- Älä koske pakastimen sisäseiniin tai sen sisällä oleviin tuotteisiin märillä käsillä.
  - Tällöin sormet voivat jäätyä.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, kytke pistoke pois verkkovirrasta.
  - Eristeen kunnon heikentyminen voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä säilytä mitään esineitä laitteen päällä.
  - Kun ovi avataan tai suljetaan, esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

Huomautusmerkit

HUOMIO

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien säilytykseen kotitalousympäristössä.
- Valmistajan suosittelemia säilytysaikoja on noudatettava.
  Lue vastaavat ohjeet
- Pullot on säilytettävä tiukasti toisissaan kiinni niin, etteivät ne putoa pois.
- Älä aseta hiilihappoisia tai virvokejuomia pakastimeen.
- Älä täytä jääkaappia liian täyteen.
  - Kun ovi avataan, tuotteet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
- Älä aseta pulloja tai lasipurkkeja pakastimeen.
  - Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä sumuta syttyviä kaasuja jääkaapin lähellä.
  - Muutoin olemassa on räjähdys- tai tulipalovaara.
- Älä sumuta vettä suoraan jääkaapin sisälle tai ulkopintaan.
  - Muutoin olemassa on sähköisku- tai tulipalovaara.
- Älä säilytä haihtuvia tai syttyviä aineita jääkaapissa.
  - Bentseenin, ohenteiden, alkoholin, eetterin, LP-kaasun ja muiden vastaavien tuotteiden säilytys jääkaapissa voi johtaa räjähdykseen.
- Jos olet lähdössä pitkälle lomalle, jääkaappi tulee tyhjentää ja sammuttaa.
- Älä pakasta uudelleen pakastetuotteita, jotka ovat sulaneet täysin.
- Älä säilytä lääketuotteita, tieteellisiä aineita tai lämpötilaherkkiä tuotteita jääkaapissa.
  - Tuotteita, jotka vaativat tarkkoja lämpötila-arvoja, ei saa säilyttää jääkaapissa.
- Älä aseta vedellä täytettyä astiaa jääkaappiin.
  - Jos se läikkyy, olemassa on tulipalo- tai sähköiskuvaara.

turvallisuusohjeet

Puhdistukseen liittyvät huomautusmerkit

- Älä aseta käsiä laitteen alle.
  - Terävät kulmat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
- Älä koskaan aseta sormia tai muita esineitä jakoreikään tai jääkouruun.
  - Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä käytä märkää tai kosteaa pyyhettä pistokkeen puhdistukseen, poista vieraat aineet ja pöly pistokkeen liittimistä.
  - Muutoin olemassa on tulipalovaara.
- Jos jääkaappi poistetaan verkkovirrasta, ennen sen uudelleen kytkentää tulee odottaa vähintään viisi minuuttia.

Hävitykseen liittyvät varoitusmerkit

- Kun tämä tai jokin muu jääkaappi hävitetään, poista ovi/ovitiivisteet ja ovisalvat niin, etteivät pikkulapset tai eläimet voi jäädä kiinni laitteiden sisälle.
- Jätä hyllyt paikoilleen niin, etteivät lapset voi helposti kiivetä laitteen sisään.
- R600a tai R134a -ainetta voidaan käyttää jäähdytysaineena. Tarkista kompressorin merkistä laitteen takaa tai jääkaapin sisällä olevasta tyyppikilvestä jääkaappiin sopiva jäähdytysaine. Kun laite sisältää syttyvää kaasua (jäähdytysaine R600a), ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tuotteen turvallisen hävityksen takaamiseksi.
- Syklopentaania käytetään eristyksen kaasuna. Eristysaineen kaasut vaativat erityisiä hävitystapoja. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tuotteen ympäristöystävällisen hävityksen takaamiseksi. Varmista, etteivät laitteen takana olevat putket vaurioidu ennen laitteen hävitystä. Putket tulee rikkoa avoimessa tilassa.

⚠
HUOMIO

Jos sähkökatkos tapahtuu, ota yhteyttä sähköntoimittajan paikalliseen palveluun ja kysy katkoksen arvioitu kesto.
Yleensä tunnin tai parin tunnin sähkökatkokset eivät vaikuta jääkaapin lämpötiloihin.
Tällöin on kuitenkin vältettävä avaamasta jääkaapin ovea.
Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista laitteesta kaikki pakastetuotteet.
Lukoilla ja avaimilla varustettujen ovien tai kansien avaimet on pidettävä lasten ulottumattomissa ja kaukana jääkaapista niin, etteivät lapset lukitu vahingossa laitteen sisälle.

turvallisuusohjeet

Lisäohjeita laitteen virheettömään käyttöön

- Anna laitteen olla 2 tuntia asennuksen jälkeen.
- Parhaan tuotteen tehokkuuden saavuttamiseksi:
  - Älä aseta ruokia liian lähelle laitteen takana olevia tuuletusaukkoja, sillä pakastimen ilmavirtaus voi tällöin estyä.
  - Pakkaa ruoka-ainekset oikeaoppisesti tai aseta ne ilmatiiviisiin astioihin ennen niiden asettamista jääkaappiin.
  - Älä aseta uusia pakastettavia ruokia liian lähelle toisia, jo jäätyneitä ruokia.
- Älä aseta hiilihappoisia tai virvokejuomia pakastimeen.
- Noudata pakastetuotteiden maksimisäilytysaikoja ja viimeisiä käyttöpäivämääriä.
- Jääkaappia ei tarvitse kytkeä pois verkkovirrasta, jos olet pois paikalta alle kolme viikkoa. Mutta poista kaikki ruoat, jos olet poissa kolme viikkoa tai sitä pitempään. Kytke jääkaappi pois sähköverkosta ja puhdista, huuhtele ja kuivaa se.
- Yleensä tunnin tai parin tunnin sähkökatkokset eivät vaikuta jääkaapin lämpötiloihin. Tällöin on kuitenkin vältettävä avaamasta jääkaapin ovea. Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista laitteesta kaikki pakastetuotteet.
- Jos jääkaapissa on avain, avaimet on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja kaukana laitteesta.
- Laite ei välttämättä toimi tasaisesti (sisällön sulamismahdollisuus tai lämpötilan nousu liikaa pakastetilassa) silloin, kun se on liian pitkään laitteen vähimmäislämpötilarajan alapuolella.
- Älä säilytä helposti pilaantuvia ruokia alhaisissa lämpötiloissa, kuten banaaneja, meloneja.
- Aseta jäätarjotin alkuperäiseen, valmistajan suunnittelemaan paikkaan, jotta saavutettaisiin optimaalinen jäädytys.
- Laitteessa ei tapahdu huurtumista, ts. laitteen manuaalinen sulatus ei ole tarpeen, sillä toimenpide tapahtuu automaattisesti.
- Sulatuksen aikana tapahtuva lämpötilan nousu täyttää ISO-vaatimukset. jos haluat estää pakastetuotteiden odottamattoman lämpötilan nousun laitteen sulatuksen aikana, kääri pakasteruoat useisiin papaerikerroksiin, esimerkiksi sanomalehtipaperia käyttäen.
- Pakasteruokien lämpötilanousut sulatuksen aikana voivat lyhentää niiden säilytysaikaa.

sisällysluettelo

9 Rinnakkaisen jääkaapin asetus
9 Esivalmistelut jääkaapin asennukseen
10 Jääkaapin ovien poisto
13 Jääkaapin ovien kiinnitys
16 Jääkaapin tasoitus

17 Rinnakkaisen jääkaapin asetus
17 Pienien säätöjen tekeminen oviin
18 Veden jakolinjan tarkistus (valinnainen)
19 Veden jakolinjan asennus

22 Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö
22 Jääkaapin asetus
23 Jääkaapin käyttö
24 Digitaalisen näytön käyttö
25 Lämpötilan tarkistaminen
26 Jään ja kylmän veden jakajan käyttö
27 Hyllyt ja laatikot
28 Ruokien säilytys
30 CoolSelect Duo (valinnainen)
31 Pakastimen lisävarusteiden poisto
32 Jääkaapin lisävarusteiden poisto
33 Jääkaapin puhdistus
34 Sisävalojen vaihto
35 Ovien käyttö

36 Vianmääritys

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

Esivalmistelut jääkaapin asennukseen

Onnittelut rinnakkaisen Samsung-jääkaapin hankinnasta. Toivomme, että nautit tämän uuden laitteen edistyksellisistä ominaisuuksista ja tehokkuudesta.

Jääkaapin parhaan sijainnin valinta

- Valitse paikka, josta on helppo pääsy vedensyöttöön.
- Valitse paikka, jossa laite ei altistu liikaa suoralle auringonvalolle.
- Valitse paikka, jossa lattia on tasainen (tai lähes tasainen).
- Valitse paikka, jossa on tarpeeksi tilaa jääkaapin ovien avaamiselle.
- Asenna jääkaappi riittävän suureen tilaan tasaiselle alustalle.
  - Jos jääkaappi ei ole tasapainossa, sisäinen jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
  - Käytön vaatima kokonaistilamäärä. Katso alla olevaa kaaviota ja mittoja.

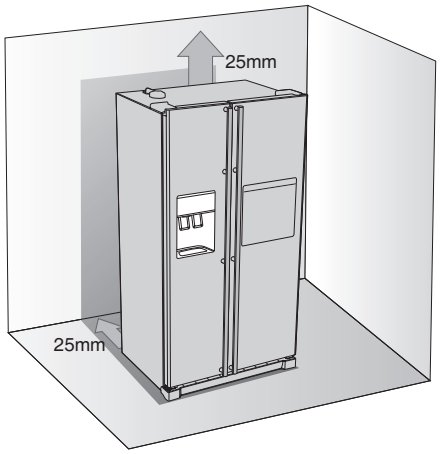

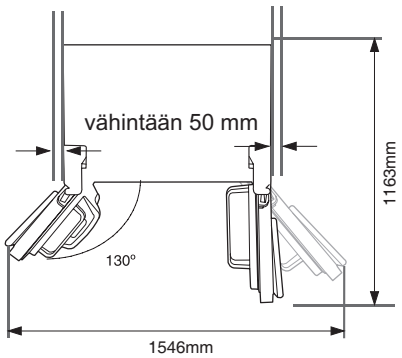

- Jätä asennuksessa tilaa laitteen oikealle ja vasemmalle puolelle, taakse ja yläpuolelle. Tämä auttaa säästämään energian kulutusta ja pitämään energiakulut alhaisina.
- Älä asenna jääkaappia paikkaan, jossa lämpötila laskee alle 50°F (10°C).
- Varmista, että veden syöttölinja kytketään pois ENNEN pakastimen oven poistoa. Katso seuraava osio “Vedensyötön erotus” vahinkojen välttämiseksi.

Jääkaapin ovien poisto

Jos jääkaappi ei mahdu asuinrakennuksen oviaukosta, ovet voidaan poistaa.

1. Etujalustan suojan poisto

Avaa ensin sekä pakastimen että jääkaapin ovet, poista sen jälkeen etujalustan suoja kääntämällä kolmea ruuvia vastapäivään.

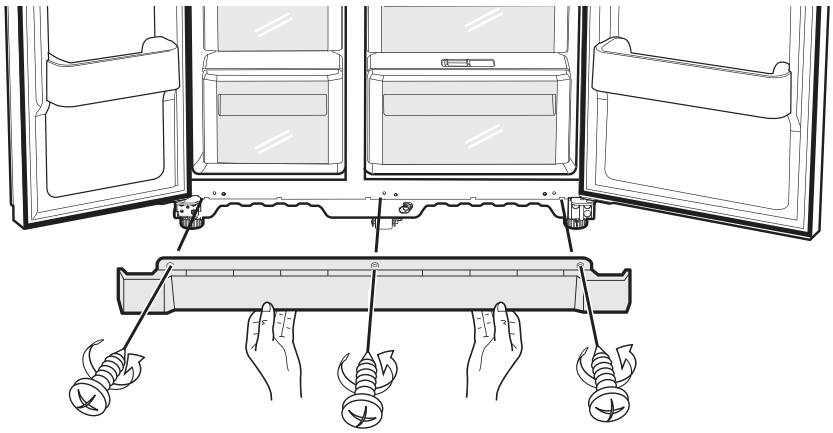

Veden syöttölinjan erotus jääkaapista

1. Poista veden syöttölinja painamalla liitintä ① ja vetämällä veden syöttölinjaa ② pois päin.

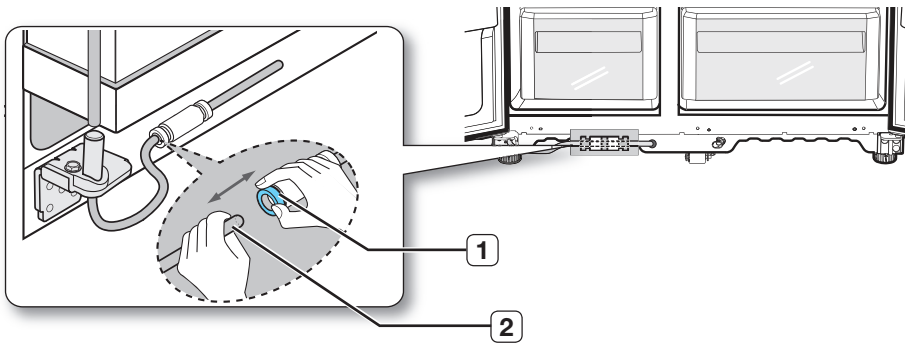

Älä leikkaa veden syöttölinjaa. Irrota se varoen liittimestä.

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

2. Pakastimen oven poisto

Muutama huomautus ennen kaikkea.

- Varmista, että ovi nostetaan suoraan ylöspäin niin, etteivät saranat taivu tai rikkoudu.
- Varo ettei veden syöttöletkua tai oven johtimia vaurioiteta.
- Aseta ovet suojatulle pinnalle niiden naarmuuntumisen tai vaurioitumisen välttämiseksi.

1. Poista yläsaranan suoja ① pakastimen ollessa suljettuna ruuvimeisselillä, ja kytke johdot irti vetämällä ne varoen eroon ②.

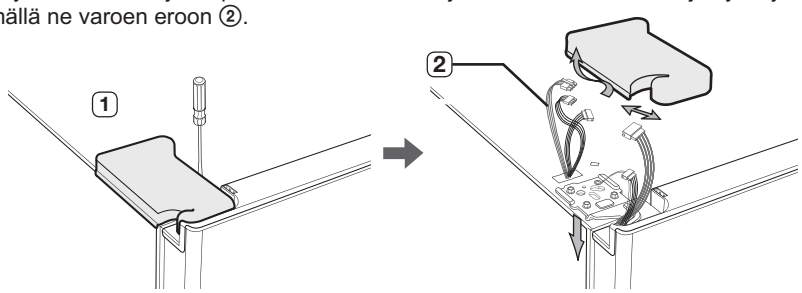

2. Poista saranan ruuvit ③ ja maaruuvi ④ kääntämällä niitä vastapäivään, poista sen jälkeen yläsarana ⑤. Varo ettei ovi putoa päälle sen poiston aikana.

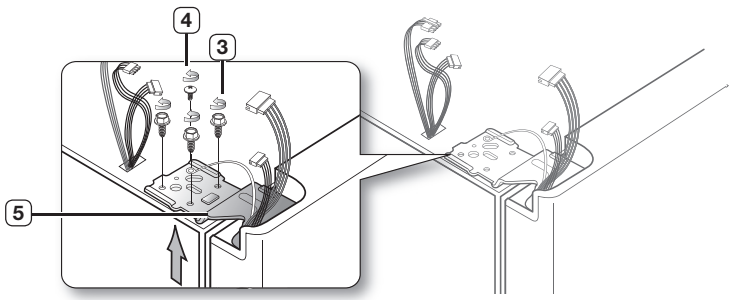

3. Poista sen jälkeen ovi alasaranasta ⑥ nostamalla ovea varoen suoraan ylöspäin ⑦.

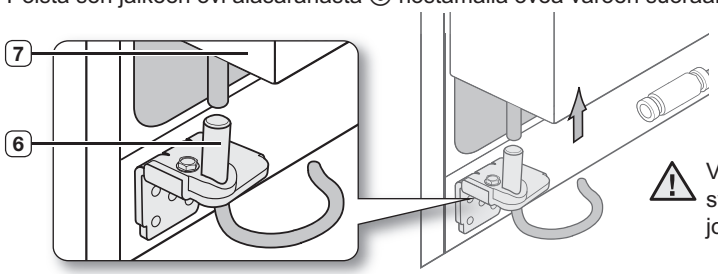

⚠ Varo ettei veden syöttöletkua tai oven johtimia vaurioiteta.

Jääkaapin oven poisto

1. Poista saranan suoja ① ruuvimeisselillä oven ollessa suljettuna.

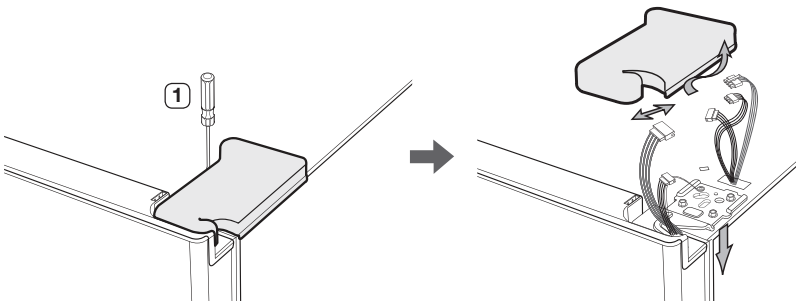

2. Poista saranan ruuvit ② ja maaruuvi ③ kääntämällä niitä vastapäivään, poista sen jälkeen yläsarana ④. Varo ettei ovi putoa päälle sen poiston aikana.

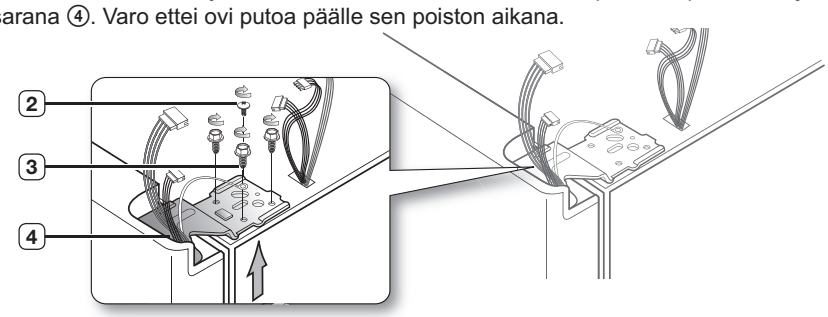

3. Poista sen jälkeen ovi alasaranasta ⑤ nostamalla ovea varoen suoraan ylöspäin ⑥.

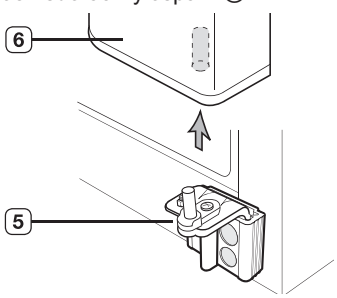

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

Jääkaapin ovien kiinnitys

Kun jääkaappi on asetettu lopulliseen paikkaan, ovet tulee kiinnittää takaisin paikoilleen.

Pakastimen oven kiinnitys

1. Aseta yläsaranan akseli ③ pakastimen oven nurkassa olevaan reikään ④. Varmista, että sarana on tasainen yläsaranan reiän ⑤ ja kaapin reiän ⑥ välillä ja kiinnitä saranan ruuvit ⑦ ja maaruuvi ⑧ kääntämällä niitä myötäpäivään.

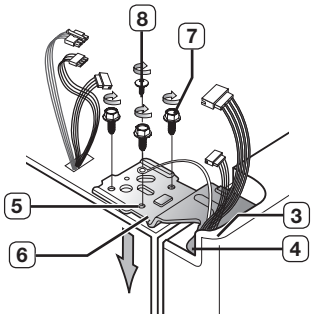

2. Johtojen uudelleen liitäntä.

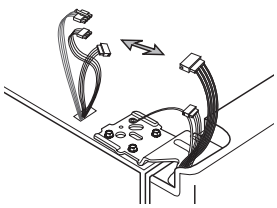

3. Aseta yläsaranan suojan etuosa ⑨ yläsaranan etuosaan ⑩ ja kiinnitä se paikoilleen ruuvilla.

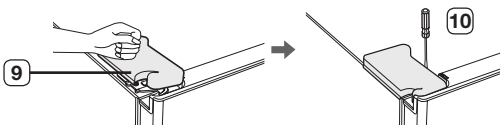

Jääkaapin oven kiinnitys

1. Aseta jääkaapin kulmassa oleva reikä ③ alasaranan päälle ④.

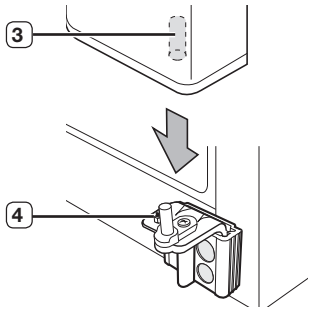

2. Aseta yläsaranan akseli ⑤ pakastimen oven nurkassa olevaan reikään ⑥. Varmista, että sarana on tasainen yläsaranan reiän ⑦ ja kaapin reiän ⑧ välillä ja kiinnitä saranan ruuvit ⑨ ja maaruuvi ⑩ kääntämällä niitä myötäpäivään.

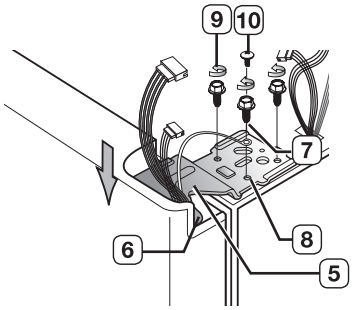

3. Aseta yläsaranan suojan etuosa ⑪ yläsaranan etuosaan ⑫ ja kiinnitä se paikoilleen ruuvilla.

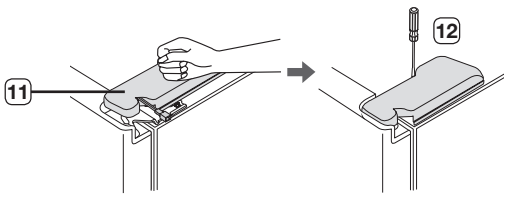

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

Veden syöttölinjan kiinnitys

1. Aseta veden syöttölinja ① liittimeen ②.

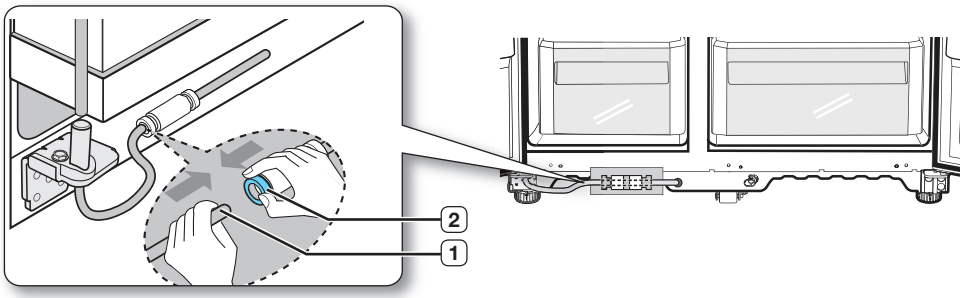

Etujalustan suojan kiinnitys

Ennen suojan liittämistä on tarkistettava, ettei veden liittimessä ole vuotoja.
Vaihda etujalusten suoja kääntämällä kolmea ruuvia myötäpäivään kuvan mukaisesti.

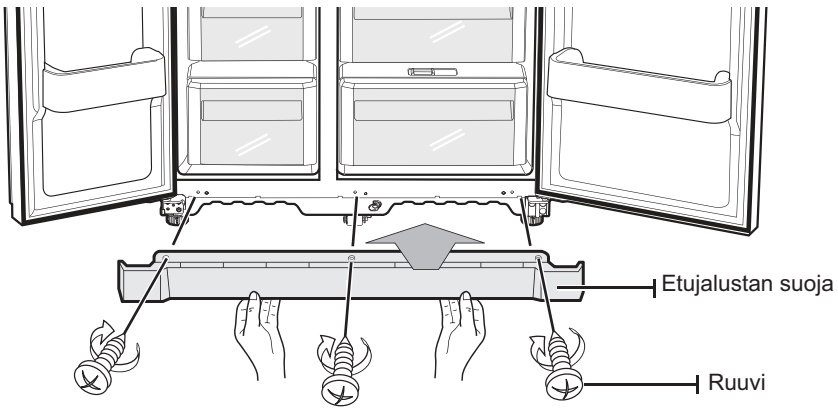

Jääkaapin tasoitus

Kun jääkaapin ovet ovat paikoillaan, tulee jääkaapin vakaus tarkistaa niin, että lopullisen säädöt voidaan suorittaa. Jos jääkaappi ei ole vakaa, sen ovia ei voida avata täydellisesti.

Jääkaapin etuosa on säädettävissä.

Kun pakastimen ovi on matalammalla kuin jääkaappi

Aseta tasapäinen ruuvimeisseli jalustan koloon, käännä sitä myötä- tai vastapäivään pakastimen tasoittamiseksi.

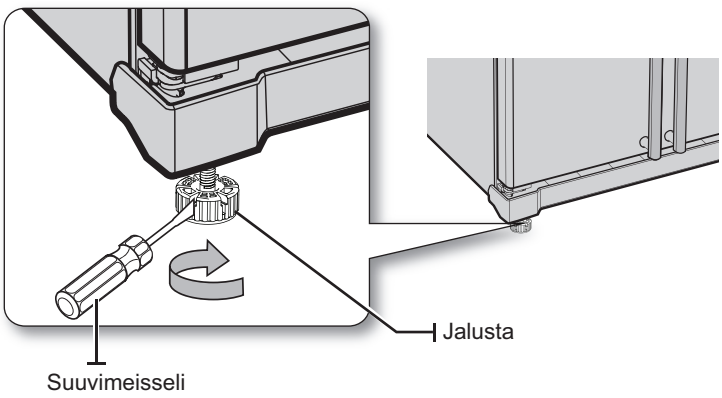

Kun pakastimen ovi on korkeammalla kuin jääkaappi

Aseta tasapäinen ruuvimeisseli jalustan koloon, käännä sitä myötä- tai vastapäivään jääkaapin tasoittamiseksi.

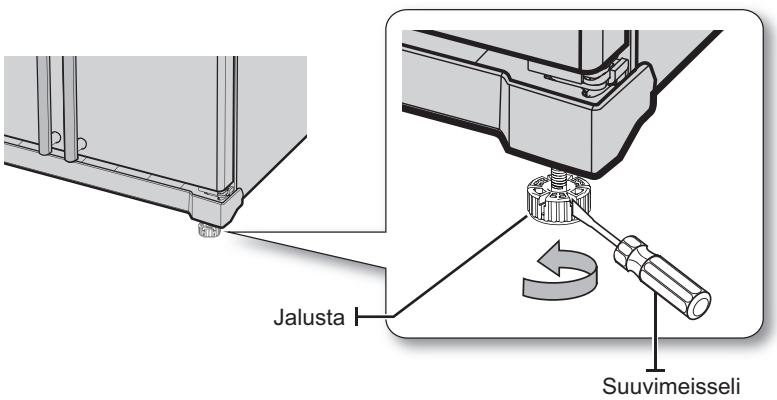

Katso seuraavasta osiosta parhaat menettelyt ovien hienosäätöön.

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

Pienien säätöjen tekeminen oviin

On muistettava, että jääkaapin tasoitus on välttämätöntä ovien avaamiseksi kunnolla. Jos tarvitse tähän apua, katso jääkaapin tasoitusohjeet edellisestä osiosta.

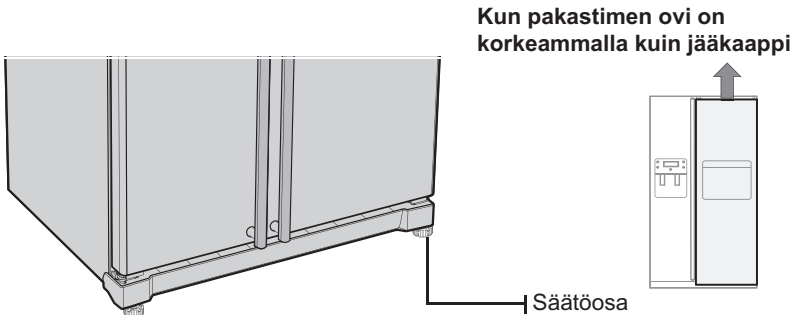

Vakauden korjaus tapahtuu samalla tavalla. Avaa ovet ja säädä niitä yksi kerrallaan seuraavasti:

1. Ruuvaa mutteria ① auki alasaranasta, kunnes se saavuttaa pultin ② yläosan.

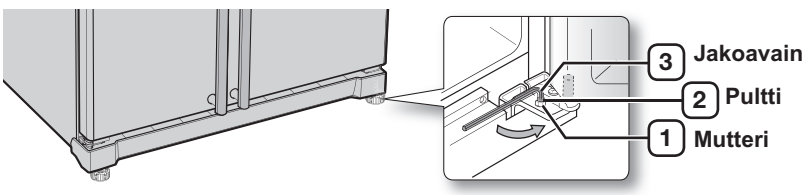

Kun mutteri ① avataan, varmista, että käytät pakkauksen jakoavainta ③ pultin ② avaamiseksi vastapäivään kiertämällä. Tämän jälkeen mutteri ① voidaan kiertää irti käsin.

2. Säädä ovien korkeusero kääntämällä pulttia ② myötäpäivään tai vastapäivään .

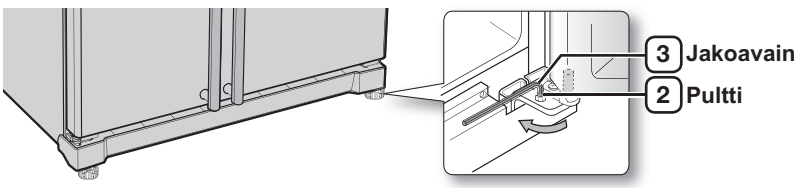

Vastapäivään kääntäessä , ovi liikkuu ylöspäin.

3. Ovien säädön jälkeen tulee mutteria ① kääntää myötäpäivään , kunnes se saavuttaa pultin alaosan, kiristä sen jälkeen pultti uudelleen jakoavaimella ③ mutterin kiinnittämiseksi paikoilleen ①.

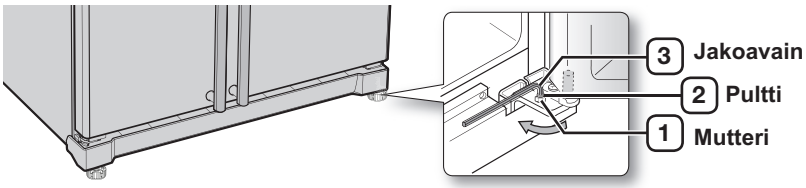

Jos mutteria ei kiristetä tiukasti, pultti voi irrota.

Veden jakolinjan tarkistus (valinnainen)

Vedenjakaja on yksi uuden Samsung-jääkaapin hyödyllisistä ominaisuuksista. Terveyden edesauttamiseksi Samsung-vesisuodatin poistaa vedestä haitalliset hiukkaset. Se ei kuitenkaan sterilisoi tai tuhoa mikro-organismeja. Käyttäjän tulee hankkia tähän tarkoitukseen veden puhdistusjärjestelmä.
Jotta jääkone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 138 ~ 862 Kpa. Normaaleissa olosuhteissa 170 cc paperimuki voidaan täyttää 10 sekunnissa.
Jos jääkaappi asennetaan paikkaan, jossa vedenpaine on alhainen (alle 138 Kpa), voit asentaa tehostavan pumpun paineen kompensoimiseksi.
Varmista, että jääkaapin sisällä oleva säilytysastia on täytetty asianmukaisesti. Paina tähän tarkoitukseen vedenjakajan vipua, kunnes vesi virtaa tuloaukosta.

Veden syöttölinjan asennuspakkaus kuuluu tuotepakkaukseen. Se löytyy pakastimen laatikosta.

VEDEN JAKOLINJAN ASENNUS

Osat veden syöttölinjan asennusta varten

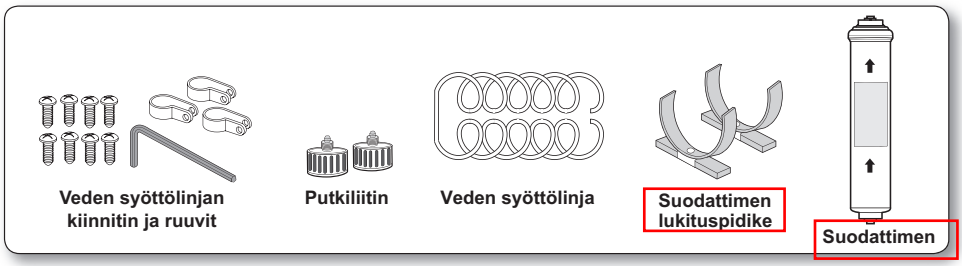

Veden syöttölinjaan kytkeminen

HUOMIO

Veden syöttölinja on kytkettävä kylmävesiputkeen.
Jos se liitetään kuumavesiputkeen, se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä suodattimen.

Kytke vesiputki liittimeen ja hanaan.
1. Sulje veden päähana.
2. Liitä liitin “A” hanaan. Huom:

TAKUUTIEDOT
Tämä veden syöttölinjan kytkentä ei kuulu jääkaapin tai jääkoneen valmistajan takuun piiriin.
Noudata näitä ohjeita tarkasti kalliiden vesivahinkojen välttämiseksi.

Huom:
Jos liitin ei sovi nykyiseen hanaan, hanki oikeat liittimet lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä.

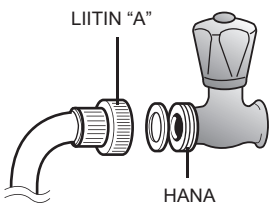

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

Valitse suodattimen asennuspaikka. (sovita suodattimen)

- Jos haluat koota uudelleen puhdistajan veden tuloaukon ja poistoaukon sivut suodattimen asennuksen aikana, katso viitekuvaa.
- Leikkaa suodattimen liitetty veden syöttölinja sopivasta kohtaa sen jälkeen, kun suodattimen ja kylmävesihanan välinen välimatka on mitattu.

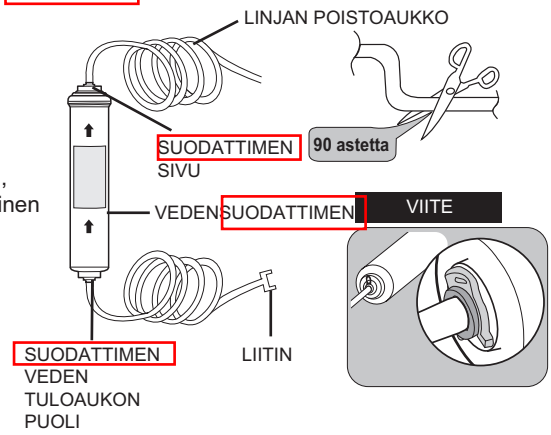

Poista kaikki jäämät suodattimen sisältä. (sovita suodattimen)

- Avaa päävesihana ja tarkista virtaako vesi suodattimen veden tuloaukon puolisen vesiputken läpi.
- Jos vettä ei tule linjasta, tarkista onko hana auki.
- Jätä hana auki, kunnes siitä tulee puhdasta vettä ja kaikki valmistuksessa muodostuneet jäämät on poistettu.

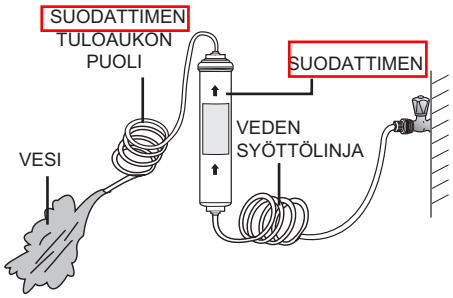

Liitä suodattimen lukitusasemat.

- Pidä suodattimen lukitusasemia oikeassa asennossa (esim. pesualtaan alapuolella) ja kiinnitä se tiukasti paikoilleen ruuveilla.

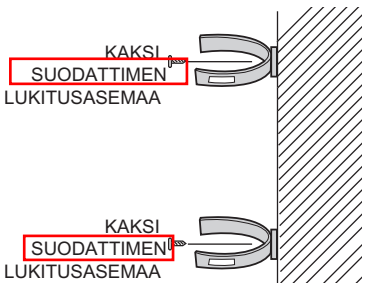

Kiinnitä suodattimen paikoilleen.

- Kiinnitä suodattimen paikoilleen oikealla olevan kuvan mukaisesti.

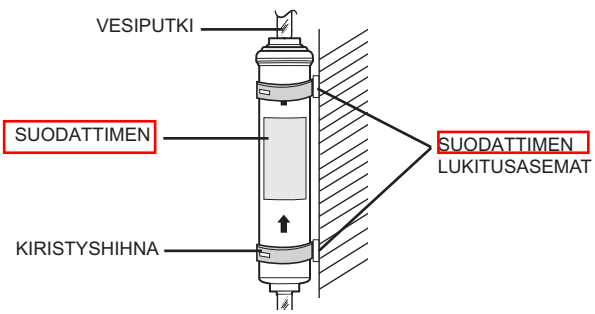

Liitä veden syöttölinja jääkaappiin.

- Poista kompressorin suoja jääkaapista.
- Liitä veden syöttölinja venttiiliin kuvan mukaisesti.
- Tarkista liitoksen yhteydessä mahdolliset vuodot. Jos vuotoja löytyy, toista liitostoimenpiteet.
- Liitä kompressorin suoja takaisin jääkaappiin.

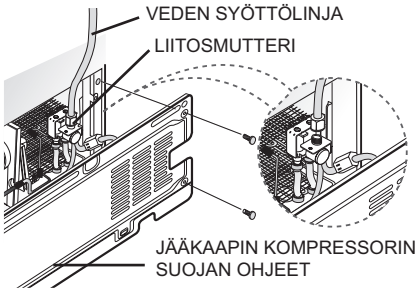

Varmista veden syöttölinja paikoilleen.

- Kiinnitä pidikkeellä ”A” veden syöttölinja seinään (jääkaapin takaosa).
- Kun veden syöttölinja on paikoillaan, varmista ettei veden syöttölinja ole liian taittunut, puristuksissa tai vaurioitunut.

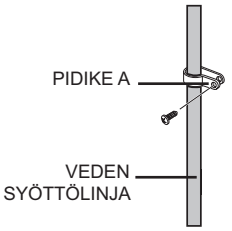

Rinnakkaisen jääkaapin asetus

Jäämien poisto veden syötölinjasta suodattimen asennuksen jälkeen.

1. Kytke veden pääsyöttö päälle & kytke veden syöttölinjan venttiili pois päältä.
2. Anna veden virrata jakajasta, kunnes siitä virtaa puhdasta vettä (noin 1 l). Tällöin veden syöttöjärjestelmä puhdistuu ja ilma poistuu putkista.
3. Lisähuuhtelu voi olla tarpeen joissakin kotitalouksissa.
4. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vesisuodattimessa ole vesivuotoja.

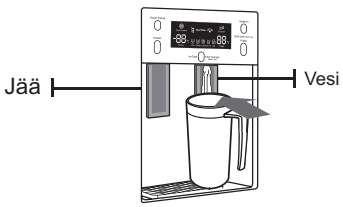

Vasta asennettu vesisuodattimen patruuna voi aiheuttaa veden ruiskumisen lyhyen aikaan vedenjakajasta. Tämä johtuu ilman pääsystä putkeen. Tämä ei vaikuta laitteen käyttöön.

Tarkista jäätarjottimeen syötetyn veden määrä. (valinnainen)

1. Nosta jääkoneen astia ylös ja vedä se kevyesti pois pakastimesta.
2. Kun painat testipainiketta 1,5 sekunnin ajan, jääkuutiomuotti täyttyy hanasta tulevalla vedellä jäätarjottimen kierron jälkeen. Tarkista, että veden määrä on oikea (katso kuva alla).

   Jos taso on liian alhainen, jääkuutioista tulee pieniä. Tämä johtuu päävesiputkiston vedenpaineongelmasta, ei jääkaapista.

1

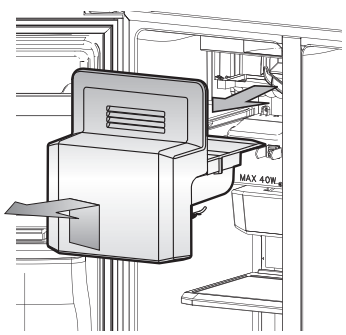

Jääkone

2

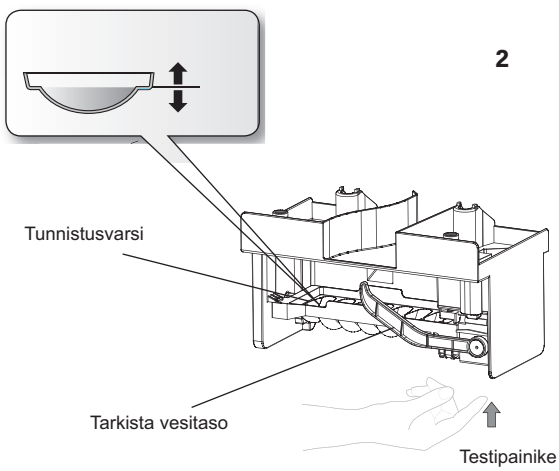

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

JÄÄKAAPIN ASETUS

Kun uusi jääkaappi on asennettu ja paikoillaan, voit asettaa ja nauttia laitteen kaikista ominaisuuksista ja toiminnoista.
Seuraavia ohjeita noudattaen jääkaapin tulisi olla täysin toiminnallinen. Jos näin ei ole, tarkista ensin virtalähde ja -syöttö tai kokeile tämän käyttöoppaan takana olevaa vianmääritystä. Mikäli sinulla tulee kysyttävää, ota yhteyttä Samsung Electronics -huoltopalveluun.

1. Aseta jääkaappi sopivaan paikkaan ja jätä sen ja seinän väliin riittävästi tilaa. Katso asennusohjeet tästä käyttöoppaasta.
2. Kun jääkaappi on kytketty verkkovirtaan, varmista, että sisävalo syttyy ovien avauksen yhteydessä.
3. Aseta lämpötila kylmimpään asentoon ja odota tunnin verran.
   Pakastimen lämpötila laskee ja moottori käy tasaisesti.
4. Kun jääkaappi on kytketty päälle, oikean lämpötilan saavuttamiseen menee muutama tunti.
   Kun jääkaapin lämpötila on tarpeeksi alhainen, voit asettaa ruokia ja juomia jääkaappiin.

JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ

Ohjauspaneelin käyttö

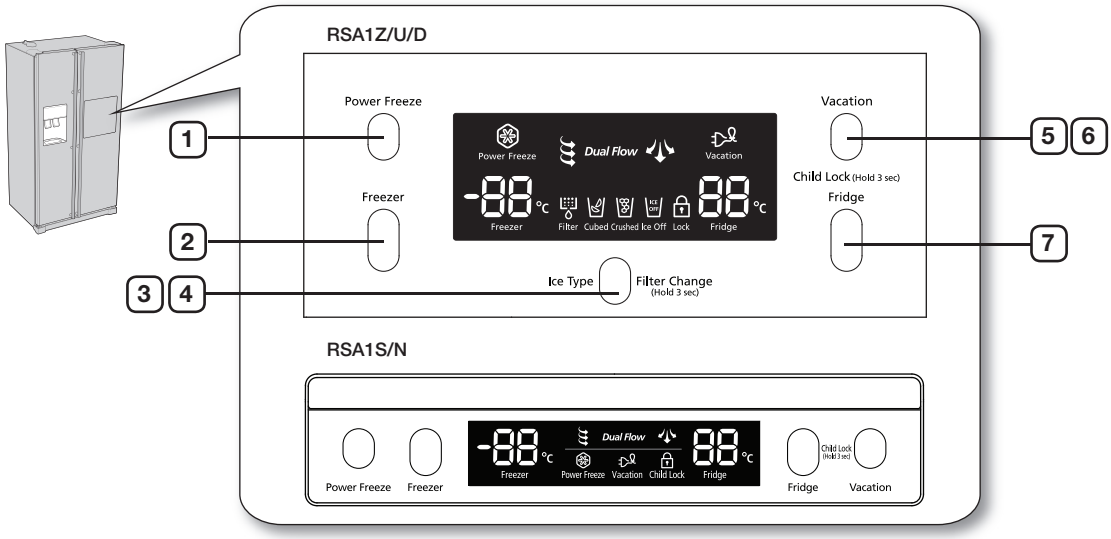

① **TEHOPAKASTUSPAINIKE**	Nopeuttaa pakastimen tuotteiden pakastusaikaa. Toiminto voi olla hyödyllinen silloin, kun helposti pilaantuvien tuotteiden nopea pakastus on tarpeen tai jos pakastimen lämpötila on noussut huomattavasti (esim. ovi on jäänyt auki).
② **PAKASTUSPAINIKE**	Paina **Pakastus** -painiketta asettaaksesi pakastimen lämpötilan haluamaasi arvoon. Lämpötil voidaan asettaa välille -14°C (8°F) - -25ºC (-14°F).
③ **JÄÄTYYPPIPAINIKE**	Valitse painikkeella Cubed (kuutio), Crushed (murska) tai kytke jäätoiminto pois päältä.
④ **SUODATTIMEN VAIHTOPAINIKE**	Kun vaihdat suodattimen, paina tätä painiketta 3 sekuntia resetoidaksesi suodattimen käyttöajan.
⑤ **LOMAPAINIKE**	jos olet menossa lomalle tai liikematkalle tai jos jääkaapin käyttö ei ole tarpeen, paina lomapainiketta. Kun lomapainiketta painetaan, jääkaappi kytkeytyy pois päältä ja näytön lomatoiminnon merkkivalo syttyy. ⚠ Ruoat on ehdottomasti poistettava tuoreiden ruokien tilasta, ovea ei myöskään saa jättää auki lomatoiminnon valinnan jälkeen.
⑥ **LAPSILUKKO**	Tehopakastuspainiketta ja jääkaappipainiketta painamalla samanaikaisesti 3 sekunnin ajan kaikki painikkeet lukittuvat. Veden jakajan vipu ja jäävipu eivät myöskään toimi. Toiminto voidaan peruuttaa painamalla kyseisiä painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan.
⑦ **JÄÄKAAPPIPAINIKE**	Paina **Jääkaappi**-painiketta asettaaksesi jääkaapin haluamaasi lämpötilaan. Lämpötila voidaan asettaa välille 1°C - 7°C (34°F - 45°F).

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

DIGITAALISEN NÄYTÖN KÄYTTÖ

“88” -segmentti pakastimessa osoittaa pakastimen nykyisen lämpötilan.
“88” -segmentti jääkaapissa osoittaa jääkaapin nykyisen lämpötilan.

RSA1Z/U/D

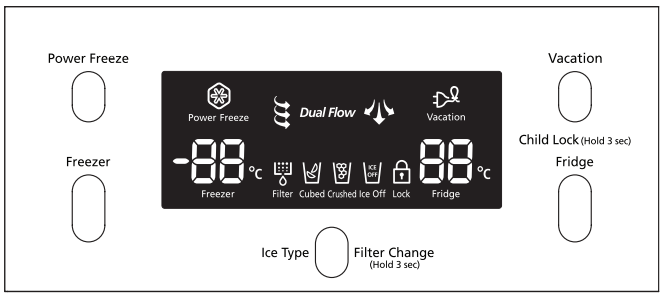

RSA1S/N

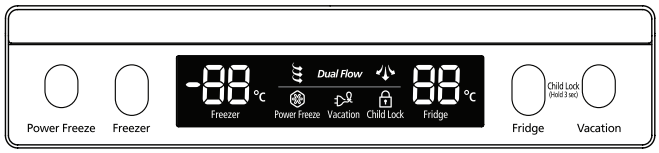

Tehopakastus

Kuvake syttyy, kun “Tehopakastus” -toiminto aktivoidaan. “Tehopakastus” on erittäin hyödyllinen silloin, kun suuren jäämäärän tuotto on tarpeen. Paina **Tehopakastus** -painiketta ja jään tuotanto lisääntyy.
Kun jäätä on tarpeeksi, paina painiketta uudelleen peruuttaaksesi “Tehopakastus” -tilan.

Kun tätä toimintoa käytetään, jääkaapin energiankulutus lisääntyy.
Toiminto tulee aktivoida vähintään 24 tuntia ennen kuin pakastimeen asetetaan suuria määriä ruokia.

Suodattimen osoitin

Kun suodattimen osoittimen valo palaa, suodattimen vaihto on tarpeen. Tämä tapahtuu noin 6 kuukauden välein.
Kun vanha vesisuodatin on vaihdettu uuteen (katso ohjeet sivulta 18), resetoi merkkivalo painamalla **Jäätyyppi**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

Merkkivalo syttyy uudelleen noin 6 kuukauden päästä ja ilmoittaa vesisuodattimen vaihtotarpeesta.

Kun vesisuodatinta ei käytetä, paina Jäätyyppi-painiketta yli 5 sekunnin ajan, suodattimen merkkivalo ja suodattimen vaihtokirjaimet sammuvat.

Lapsilukko

Tämä kuvake syttyy, kun lapsilukkotoiminto aktivoidaan painamalla lomapainiketta ja jääkaappipainiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
Paina painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan toiminnon deaktivoimiseksi.

Jääkuutiot, jäämurska ja jaakoneen pois päältä kytkeminen.

Valitse jääkuutiot tai jäämurska digitaalisesta ohjauspaneelista. Jos et tarvitse jäätä, kytke toiminto pois päältä veden ja energian kulutuksen säästämiseksi.
Jäätyyppi-toiminnon merkkivalo osoittaa valitun jäätyypin (tai ei jäätä).

LÄMPÖTILAN TARKISTAMINEN

Pakastimen lämpötilan tarkistaminen
Pakastimen lämpötila voidaan asettaa välille -14°C (8°F) - -25ºC (-14°F) käyttäjän tarpeiden mukaan. Paina **Pakastin**-painiketta toistuvasti, kunnes haluttu lämpötila näkyy lämpötilanäytössä.
Muistathan, että ruoat, kuten jäätelö, voi sulaa lämpötilassa -16ºC (4°F).
Lämpötilanäyttö siirtyy asteittain arvosta -14°C (8°F) arvoon -25ºC (-14°F). Kun lämpötil saavuttaa arvon -14ºC (8°F), se siirtyy uudelleen arvoon -25ºC (-14°F).
Viisi sekuntia uuden lämpötilan asetuksen jälkeen näyttö näyttää nykyisen pakastimen lämpötilan. Luku muuttuu pakastimen säätyessä uuteen lämpötilaan.

Jääkaapin lämpötilan tarkistaminen
Jääkaapin lämpötila voidaan asettaa välille 7°C (46°F) - 1ºC (34°F) käyttäjän tarpeiden mukaan.
Paina **Jääkaappi**-painiketta toistuvasti, kunnes haluttu lämpötila näkyy lämpötilanäytössä.

Jääkaapin lämpötilan tarkistus tapahtuu samalla tavalla kuin pakastimen lämpötilan tarkistus.
Paina **Jääkaappi**-painiketta asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Muutaman sekunnin jälkeen jääkaappi aloittaa lämpötilan säätämisen uuteen lämpötilaan. Tämä näkyy digitaalisessa näytössä.

Pakastimen tai jääkaapin lämpötila voi nousta toistuvan ovien avaamisen seurauksena, tai jos suuria määriä lämpimiä tai kuumia ruokia asetetaan niiden sisälle.
Tällöin digitaalinen näyttö voi vilkkua. Kun pakastin ja jääkaappi palautuvat normaaliin asetuslämpötilaan, vilkkuminen loppuu.
Jos vilkkuminen jatkuu, jääkaapin “resetointi” voi olla tarpeen. Kokeile laitteen irrotusta sähköverkosta, odota noin 10 minuuttia ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

JÄÄN JA KYLMÄN VEDEN JAKAJAN KÄYTTÖ

Paina **Jäätyyppi**-painiketta haluamasi jäätyypin valitsemiseksi

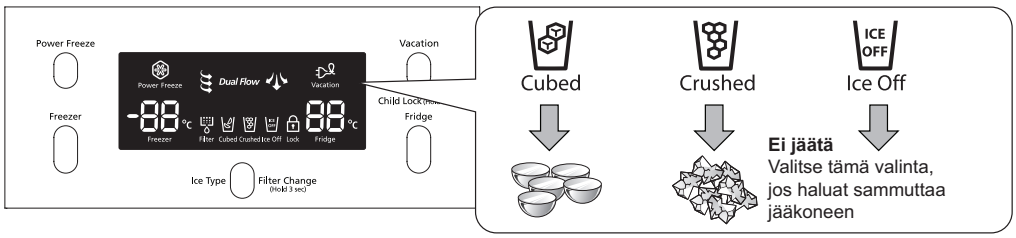

Jäästä muodostuu kuutioita. Kun valitset valinnan “Murska”, jääkone murskaa jääkuutiot murskaksi.

Jäänjakajan käyttö

Aseta lasi jään tuloaukon alapuolelle ja paina sitä kevyesti jäänjakajan vipua vasten. Varmista, että lasi on kohdistettu jakajaan niin, ettei jäätä putoa lasin ulkopuolelle.

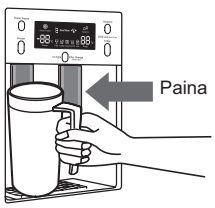

Vedenjakajan käyttö

Aseta lasi veden tuloaukon alapuolelle ja paina sitä kevyesti vedenjakajan vipua vasten. Varmista, että lasi on kohdistettu jakajaan niin, ettei vettä roisku lasin ulkopuolelle.

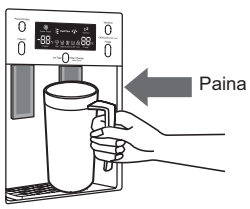

VAROITUS

- Älä aseta sormia, käsiä tai muita esineitä kouruun tai jääkoneen astiaan.
  - Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä koskaan aseta sormia tai muita esineitä jakajan aukkoon.
  - Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- Käytä ainoastaan jääkaapin mukana toimitettua jääkonetta.
- Jääkaapin veden syöttö tulee asentaa/liittää ammattitaitoisen henkilöstön toimesta ja liitos tulee tehdä ainoastaan juomakelpoisen veden syöttöverkkoon.
- Jotta jääkone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 138 ~ 862 Kpa.

HUOMIO

- Jos olet menossa pitkälle lomalle tai liikematkalle eikä veden- tai jäänjakajia käytetä, sulje vesiventtiili.
  - Muutoin voi tapahtua vesivuotoja.
- Pyyhi liika kosteus laitteen sisältä ja jätä ovet auki.
  - Muutoin voi muodostua hajuja tai hometta.

HYLLYT JA LAATIKOT

Pakastin

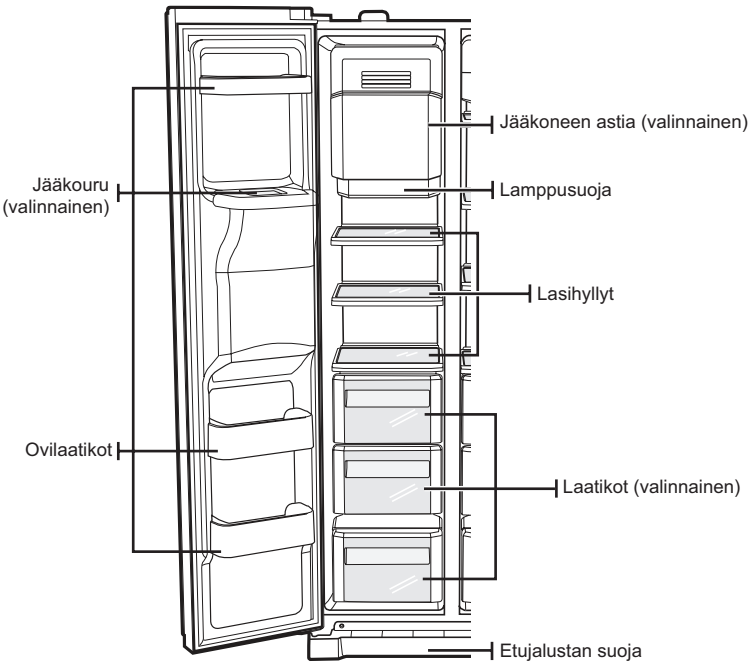

Jääkaappi

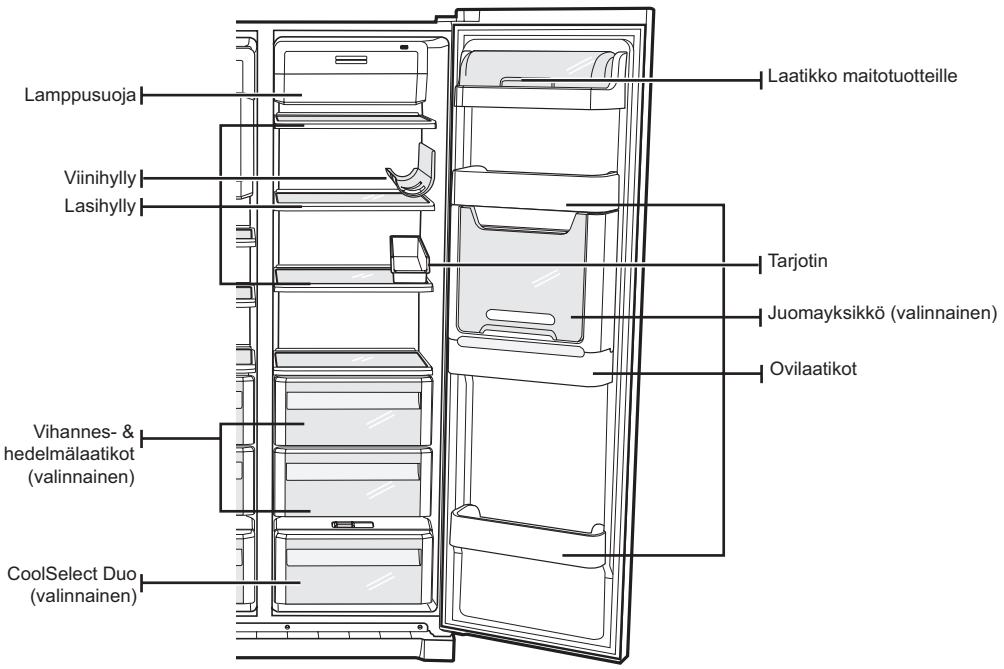

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

RUOKIEN SÄILYTYS

Ruokien säilytys pakastimessa

Rinnakkainen Samsung-jääkaappi on suunniteltu maksimaalista tilan säästöä ajatellen. Olemme suunnitelleet laitteelle joitakin mukautettuja lokeroita ruokien pitämiseksi tuoreina pitempään. Muistathan, että hajujen pääsyn estämiseksi jäähän on ruoat pakattava mahdollisimman ilmatiiviisti.

Tilan suurentamiseksi voidaan poistaa pakastimen ylälaatikot, tämä ei vaikuta laitteen lämpö- tai mekaanisiin ominaisuuksiin. Pakastelokeron säilytystila on laskettu laatikoiden poisto huomioon ottaen.

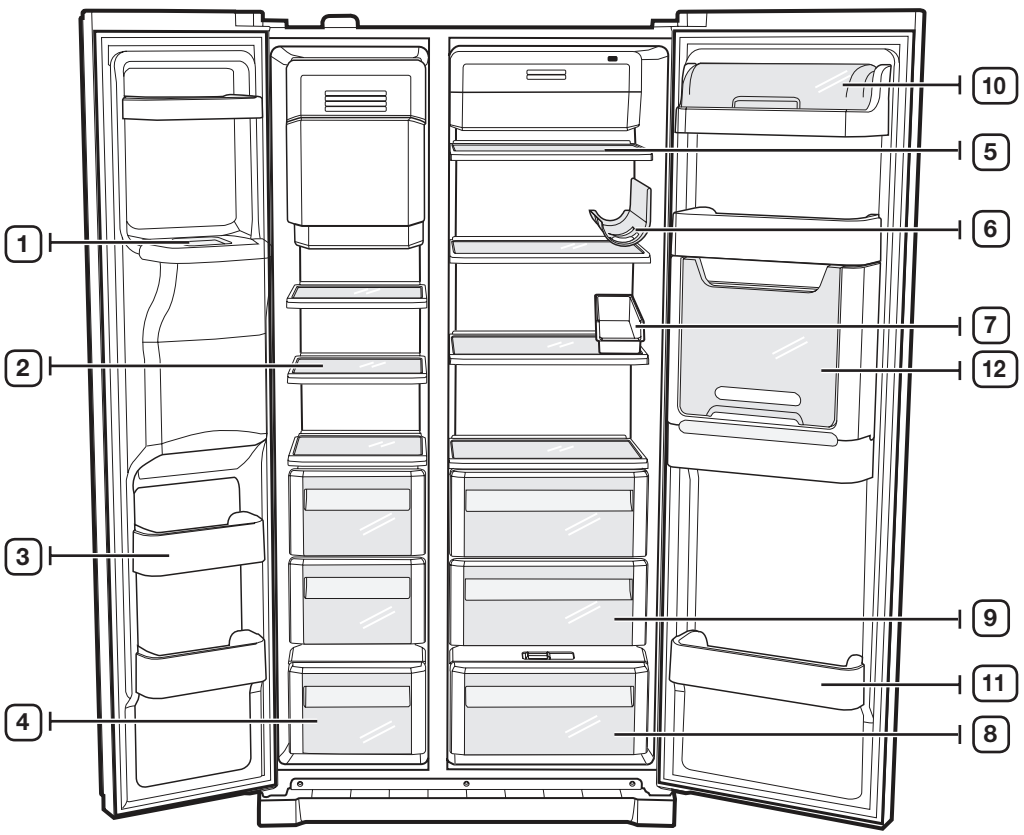

Ruokien säilytys pakastimessa

①	**JÄÄKOURU** ⚠ **VAROITUS**	Älä aseta sormia, käsiä tai muita esineitä jääkouruun tai jääkoneen astiaan. - Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
②	**HYLLYT**	Voidaan käyttää kaikenlaisten pakasteruokien säilyttämiseen.
③	**OVILAATIKOT**	Voidaan käyttää pienien pakasteruokien säilytykseen. 
④	**LAATIKOT**	Ihanteellisia liha- ja kuivaruokien säilytykseen. Ruoat on pakattava tiiviisti joko kelmuun tai muuhun pakkausmateriaaliin tai astioihin.

Ruokien säilytys jääkaapissa

⑤	**HYLLYT**	Suunniteltu kestämään halkeamia. Voidaan käyttää kaikenlaisten ruokien ja juomien säilyttämiseen. Pyöreiden merkkien muodostuminen lasipintaan on normaalia ja ne voidaan yleensä pyyhkiä puhtaaksi kostealla pyyhkeellä.
⑥	**VIINIHYLLY**	Edesauttaa viinien maun säilyttämisen, sillä paikka on optimaalinen viinipullon säilytykseen.
⑦	**TARJOTIN**	Paras paikka kananmunien säilytykseen. Aseta TARJOTIN hyllyllem jotta siihen päästään helposti.
⑧	**COOLSELECT DUO (VALINNAINEN)**	Edesauttaa makujen ja ruokien tuoreuden säilyttämisen. Käytä lihojen, vihannesten, kanan, kalan ja muiden säännöllisesti kulutettujen suokien säilytykseen.
⑨	**HEDELMÄ- & VIHANNESLAATIKKO**	Käytetään hedelmien ja vihannesten tuoreiden säilyttämiseen. Suunniteltu erityisesti laatikon kosteustason hallitsemiseen.
⑩	**LAATIKKO MAITOTUOTTEILLE**	Voidaan käyttää pienempien maitotuotteiden, kuten voin ja margariinin, jogurttien ja juustojen, säilyttämiseen. 
⑪	**OVILAATIKOT**	Suunniteltu suurien, tilaavievien tuotteiden, kuten maitopurkkien ja muiden pullojen ja pakkauksien, säilytykseen.
⑫	**JUOMAYKSIKKÖ (VALINNAINEN)**	Voidaan käyttää usein käytettyjen tuotteiden, kuten juomatölkkien ja välipalojen, säilytykseen. Tuotteisiin päästää käsiksi ilman jääkaapin oven avausta.

Pullot tulee säilyttää tiiviisti yhdessä niin, etteivät ne kaadu ja putoa jääkaapin oven avauksen yhteydessä.

⚠ **VAROITUS**

- Jos tulet olemaan poissa pitkään, tyhjennä jääkaappi ja sammuta se. Pyyhi liika kosteus laitteen sisältä ja jätä ovet auki. Tällöin estetään hajujen ja homeen muodostuminen.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, kytke pistoke pois verkkovirrasta.
  - Eristeen kunnon heikentyminen voi aiheuttaa tulipalon.

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

COOLSELECT DUO -TOIMINNON KÄYTTÖ (VALINNAINEN)

COOLSELECT Duo -toiminto on suunniteltu kiireisen elämän helpottamiseksi.

Liha

Kun MEAT (LIHA) valitaan, CoolSelect Duo -toiminnon lämpötila on sopiva lihojen tai leikkeleiden säilytykseen, jolloin niihin muodostuu pakastimen huurretta. Toiminto auttaa pitämään lihatuotteet tuoreempana pitempään.



Vihannes

Kun **VEGETABLE** (VIHANNES) valitaan, CoolSelect Duo -toiminnon lämpötila on sopiva vihannesten ja hedelmien säilytykseen, jolloin niihin muodostuu pakastimen huurretta. Toiminto auttaa pitämään vihannekset ja hedelmät tuoreempana pitempään.



Kun “**MEAT** tai **VEGETABLE**” (LIHA tai VIHANNES) -toiminto on päällä, kaikki tuotteet, joihin EI haluta käyttää toimintoa, tulee poistaa laatikosta.

PAKASTIMEN LISÄVARUSTEIDEN POISTO

Pakastimen sisätilan puhdistus ja järjestys käy hetkessä.

1. Poista **Lasihylly** vetämällä hyllyä mahdollisimman kaus ulospäin. Nosta sen jälkeen hyllyä ylöspäin ja poista se.

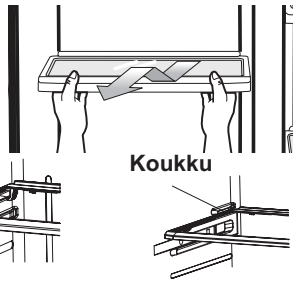

HUOMIO

In case it does not have hooks itself in the back side for not being tilted, a shelf should be placed deeply in a proper position where there are blocks for shelves as shown. If not, the shelf can fall out of a refrigerator.

2. Poista **Ovilaatikko** pitämällä laatikkoa molemmin käsin ja nostamalla sitä sen ylöspäin.

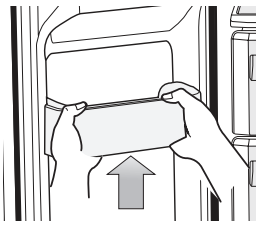

3. Poista **Muovilaatikko** vetämällä sitä ulos ja nostamalla sitä ylöspäin.

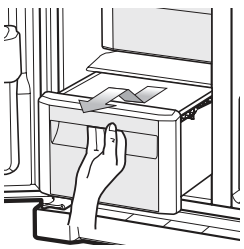

4. Poista **Jääkoneen astia** nostamalla ja vetämällä sitä ulos.

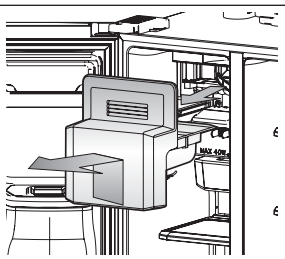

5. Poista **Etujalusten suoja** avaamalla pakastimen ja jääkaapin ovet ja poistamalla kolme ruuvia. Kun ruuvit on poistettu, irrota suoja. Etujalustan suoja voidaan asentaa uudelleen paikoilleen asettamalla se takaisin paikoilleen ja kiristämällä kolme ruuvia.

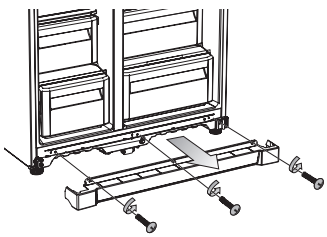

Älä käytä liikaa voimaa suojan poistossa.
Muutoin suoja voi rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

JÄÄKAAPIN LISÄVARUSTEIDEN POISTO

1. **Poista lasihylly vetämällä hylly ulos mahdollisimman kauas.** Nosta sen jälkeen hyllyä ylöspäin ja poista se.

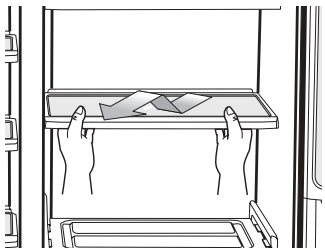

HUOMIO

Jos laitteen takaosassa ei ole koukkuja kiinnitystä varten, hylly tulee asettaa syvälle oikeaan asentoon, jossa on kuvan mukaiset lukitusosat hyllyjä varten. Jos näin ei tehdä, hylly voi pudota jääkaapista.

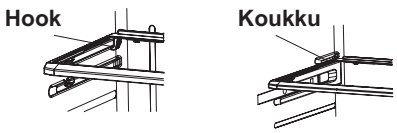

2. Poista **Vihannes- & hedelmälaatikko** painamalla laatikon kannen sisällä vasemmalla ja oikealla puolella olevia uurteita ja poista vetämällä laatikkoa eteenpäin. Pidä laatikkoa yhdellä kädellä, nosta seitä hiukan ylöspäin samalla vetämällä sitä eteenpäin, poista se täten jääkaapista.

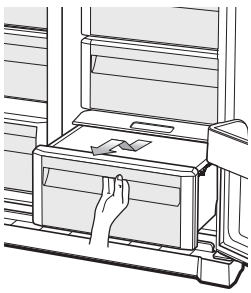

3. Poista **Gallona-ovilaatikko** pitämällä laatikkoa molemmin käsin ja nostamalla sitä sen ylöspäin.

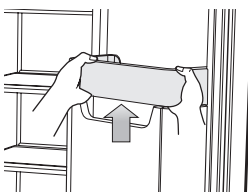

4. **Viinihylly** on kiinnitetty kaapin seinään. Poista viinihylly liu'uttamalla sitä ylöspäin ja kevyesti nostamalla se pois pidikkeistä.

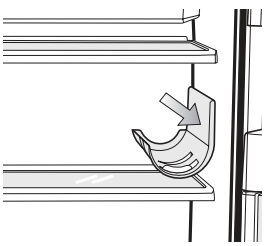

Varo purkamasta viinihyllyä ja sekoittamasta sen ala- ja yläosia, vasempaa ja oikeaa.

Ennen lisävarusteiden poistoa on esteenä olevat ruokatuotteet poistettava. Kun mahdollista, poista ruoat kokonaan onnettomuuksien välttämiseksi.

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

JÄÄKAAPIN PUHDISTUS

Rinnakkaisen Samsung-jääkaapin hyvä ylläpito pidentää laitteen käyttöikää ja pitää hajut ja bakteerit poissa.

Sisätilan puhdistus

Puhdista sisäseinät ja lisävarusteet miedolla pesuaineella ja pyyhi sen jälkeen pinnat kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä. Puhdistuksen parantemiseksi voidaan laitteen laatikot ja hyllyt poistaa. Varmista, että osat kuivataan ennen niiden takaisin asettamista.

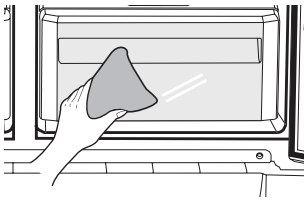

Ulkopintojen puhdistus

Pyyhi digitaalinen paneeli ja näyttö puhtaalla ja pehmeällä pyyhkeellä.
Sumuta vettä pyyhkeeseen sen sijaan, että sumuttaisit vettä suoraan jääkaapin pintaan. Tällöin varmistetaan kosteuden tasainen jakautuminen pintaan. Ovet, kahvat ja kaapin pinnat tulee puhdistaa miedolla pesuaineella ja pyyhkiä sen jälkeen kuivaksi pehmeällä pyyhkeellä. Laitteen ulkonäön optimoimiseksi sen ulkopintojen kiillotus on suositeltavaa suorittaa kerran tai kahdesti vuodessa.

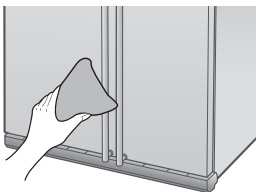

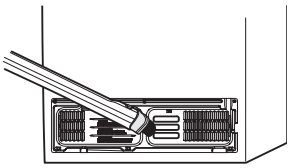

VAROITUS

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai Clorox™ -ainetta puhdistukseen.
Ne voivat aiheuttaa vaurioita laitteen pintoihin ja tulipalovaaran.

Oven kumitiivisteiden puhdistus

Jos oven kumitiivisteet ovat likaiset, ovet eivät välttämättä sulkeudu hyvin ja jääkaapin tehokkuus heikkenee. Pidä oven tiivisteet puhtaina puhdistamalla ne pölystä ja liasta miedolla pesuaineella ja kostealla pyyhkeellä. Kuivaa pyyhkimällä puhtaalla ja pehmeällä pyyhkeellä.

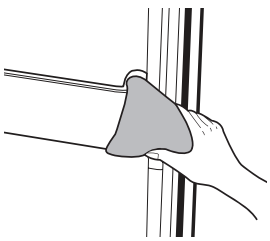

HUOMIO

Älä sumuta jääkaappiin vettä sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon, tällöin on olemassa sähköiskuvaara. Älä puhdista jääkaappia ventseenillä, ohenteella tai auton puhdistusaineilla sillä vaarana on tulipalon syttyminen.

Kotibaarin puhdistus

Puhdista veden- ja jäänjakaja kostealla pyyhkeellä.
Kuivaa pyyhkimällä puhtaalla ja pehmeällä pyyhkeellä.

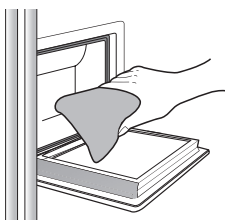

Rinnakkaisen SAMSUNG-jääkaapin käyttö

SISÄVALOJEN VAIHTO

VAROITUS

Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisällä olevan sisävalon vaihtoa.
- Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.

Jos valon vaihdossa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Jääkaapin ja pakastimen lamppujen hehkulamput on saatavilla useimmista lamppuja myyvistä liikkeistä.
Käytä maksimissaan 40 watin hehkulamppua sekä jääkaappiin että pakastimeen.

Jääkaapin sisävalojen vaihto.

Jääkaapin valo sijaitsee kosteussuojan alla.

1. Nosta lampoon suojaa ylös painamalla molempaa ulkonemaa ja vetämällä se ulos molemmin käsin nuolien osoittamaan suuntaan.
2. Vaihda hehkulamppu uuteen.
3. Kiinnitä lampun suoja paikoilleen.

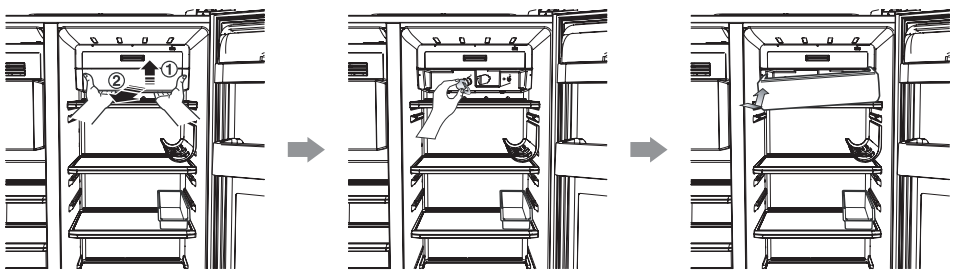

Pakastimen sisävalojen vaihto.

Pakastimen valo sijaitsee poramoottorin kotelon alla.

1. Tartu lamppuun ja vedä se ulos 2 kädellä nuolien osoittamaan suuntaan.
2. Vaihda hehkulamppu uuteen.
3. Kiinnitä lampun suoja paikoilleen.

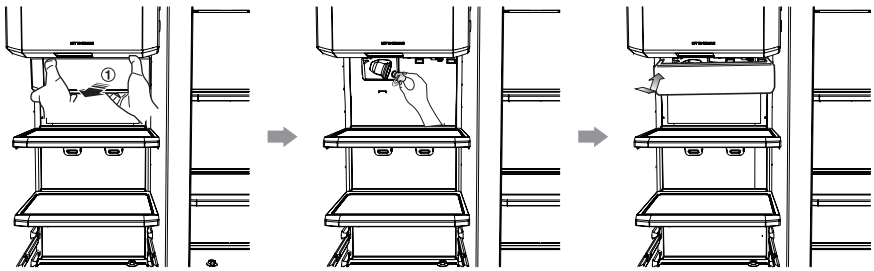

OVIEN KÄYTTÖ

Jääkaapin ovissa on ovien avaus- ja sulkutoiminto, joka varmistaa, että ovet sulkeutuvat kokonaan ja että ne ovat tiiviit.
Tietyn pisteen yli avatessa ovi “lukittuu” ja jää auki. Kun ovi on raollaan sen aukipitävän kohdan yli, se sulkeutuu automaattisesti.

vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Jääkaappi ei toimi lainkaan tai se ei kylmene riittävästi.	• Tarkista, että pistoke on kytketty oikein. • Onko näytön lämpötilasäädin asetettu oikeaan lämpötilaan? Kokeile sen asettamista alhaisempaan lämpötilaan. • Onko jääkaappi suorassa auringonvalossa tai lähellä lämpölähteitä? • Onko jääkaapin takaosa liian lähellä seinää ja siksi ilmankierto on estynyt?
Ruoka on jäätynyt jääkaapissa.	• Onko näytön lämpötilasäädin asetettu oikeaan lämpötilaan? Kokeile sen asettamista korkeampaan lämpötilaan. • Onko huoneenlämpötila kovin alhainen? • Asetitko korkeimman vesipitoisuuden omaavat tuotteet jääkaapin kylmimpään osaan? Siirrä kyseiset tuotteet jääkaapin keskiosaan sen sijaan, että ne olisivat CoolSelect Duo™ -laatikossa.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.	• Tarkista, että jääkaappi on vakaa ja tasaisella alustalla. • Onko jääkaapin takaosa liian lähellä seinää ja siksi ilmankierto on estynyt? • Onko jääkaapin taakse tai alle pudotettu jotakin? • Jääkaapin sisältä voi kuulua tikitysääni. Tämä on normaalia ja näin käy eri lisävarusteiden supistumisesta tai laajentumisesta jääkaapin sisälämpötian mukaan.
Laitteen etunurkat ja sivut ovat kuumat ja niissä tapahtuu kondensoitumista.	• Lämpö on normaalia, sillä anti-kondensaattorit on asennettu jääkaapin etukulmiin kondensoitumisen estämiseksi. • Onko jääkaapin ovi raollaan? Kondesoitumista voi tapahtua, kun ovi jätetään auki pitkäksi aikaa.
Jääkoneesta ei tule jäätä.	• Oletko odottanut 12 tuntia veden syöttölinjan asentamisen jälkeen? • Onko veden syöttölinja kytketty ja sulkuventtiili auki? • Onko jääkone pysäytetty manuaalisesti? Varmista, että jäätyyppi on asetettu kuutioon tai murskaan. • Onko jään säilytysyksikössä tukkivaa jäätä? • Onko pakastimen lämpötila liian korkea? Aseta pakastimen lämpötila-arvo alhaisemmaksi.
Jääkaapista kuuluu veden virtausta.	• Tämä on normaalia. Virtausäänet johtuvat jääkaapin kiertävästä jäähdytysnesteestä.
Jääkaapissa on poikkeavia hajuja.	• Onko jokin ruoka pilaantunut? • Varmista, että voimakkaan hajuiset ruoat (esim. kala) pakataan ilmatiiviisti. • Puhdista pakastin säännöllisesti ja hävitä pilaantuneet tai epäilyttävät ruoat.
Pakastimen seiniin muodostuu huurretta.	• Onko tuuletusaukko tukittu? Poista esteet niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti. • Jätä ruokien väliin riittävästi tilaa tehokkaan ilmankierron varmistamiseksi. • Onko pakastimen ovi suljettu hyvin?
Vedenjakaja ei toimi.	• Onko veden syöttölinja kytketty ja sulkuventtiili auki? • Onko veden syöttölinja painunut kokoon tai taittunut? Varmista, että putkisto on vapaa ja esteetön. • Onko vesisäiliö jäätynyt liian alhaisen jääkaapin lämpötilan vuoksi? Valitse korkeampi lämpötila-asetus päänäytöstä.

Suomi

Tuotteen oikeaoppinen hävitys
(Elektroniset ja sähkö-laitteet)
(Voimassa Euroopan Unionin maissa sekä muissa Euroopan maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmä)

Tämä merkintä tuotteessa tai sen käyttöoppaassa osoittaa, ettei tuotetta saa käytön jälkeen hävittää kotitalousjätteen mukana. Välttääksesi mahdolliset hallitsemattomasta jätteen hävityksestä aiheutuvat ympäristöhaitat tai ihmisille aiheutuvat haitat lajittele tämä tuote muista jätteistä erillään ja kierrätä se vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Kotitalouksissa on otettava yhteyttä joko jälleenmyyjään, tai paikalliseen viranomaiseen, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa laitteen virheettömästä kierrätyksestä.

Liikkeiden on otettava yhteyttä toimitatjaansa ja tarkistaa sopimuksen ehdot ja edellytykset. Tätä tuotetta ei saa hävityksen yhteydessä sekoittaa muiden jätteiden sekaan.

MUISTIINPANOT

MUISTIINPANOT

Kysyttävää tai kommentoitavaa?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227515	www.samsung.com/fi
FRANCE	0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Koodi DA68-01777F REV(0.0)